

ON/OFF

Appuyer sur le bouton ON/OFF pour allumer ou éteindre le luminaire de façon permanente. Appuyer sur le bouton AUTO MODE ou APPLY pour quitter ce mode.

AUTO MODE

Appuyer sur ce bouton pour mettre en route la détection. Les paramètres utilisés lors de la dernière utilisation sont conservés et réutilisés.



ZONE DE DETECTION

Permet de sélectionner la zone de détection souhaitée : 100% / 75% / 50% ou 10%.



TEMPS D'ALLUMAGE

Définit le temps pendant lequel le luminaire reste éclairé après avoir détecté une présence : 5s / 30s / 1min / 3min / 5min / 10min / 15min ou 30min.



NIVEAU EN VEILLE

Permet de définir le niveau d'intensité du luminaire en période de veille, lorsqu'aucune présence n'est détectée : 10% / 20% / 30% ou 50% de son intensité maximale.




PERIODE DE VEILLE

Permet de définir le délai pendant lequel le luminaire fonctionne à une intensité réduite, lorsqu'aucune présence n'est détectée : 5s / 30s / 1min / 3min / 5min / ou 30min, avant de s'éteindre complètement.



SENSIBILITE LUMINEUSE

Enclenche le capteur de luminosité. Il permet de définir le seuil auquel le luminaire s'éclaira s'il détecte une présence : 2Lux / 10Lux / 30Lux / 80Lux / 120Lux ou OFF.

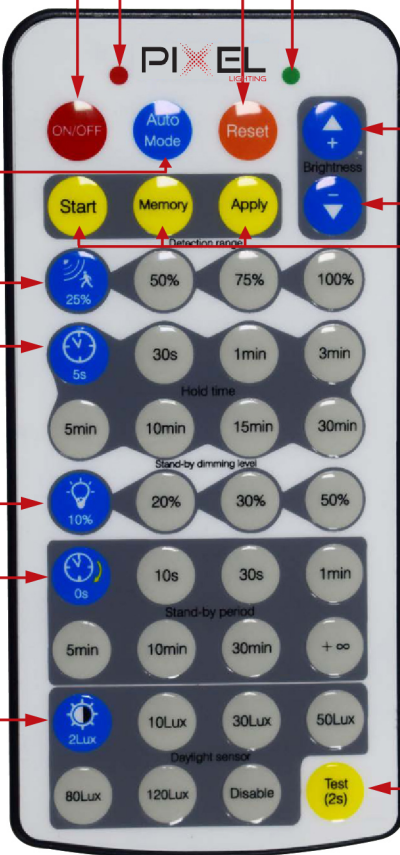

RESET

Remise à 0 des paramètres : niveau d'intensité lumineuse au maximum, zone de détection 100%, temps d'éclairage 5s, pas de mode veille et extinction du capteur de luminosité.

+/-

En mode ON/OFF : ajustement de la luminosité
En mode DETECTION : ajustement de la luminosité maximum du luminaire, de 60% à 100%

START

Appuyer sur START une fois afin de lancer une programmation, puis effectuer les réglages

MEMORY

Une fois chaque réglage sélectionné, après avoir préalablement appuyer sur START, appuyer sur MEMORY pour mémoriser ses choix.

APPLY

Permet d'appliquer les fonctions sélectionnées préalablement

TEST

Enclenche le mode TEST pour réaliser une démonstration : Temps d'éclairage 2s, pas de veille et capteur de luminosité éteint.